


## Spindelforlængere til stikledningsventiler\*

- Anvendes på Ulefos ESCO stikledningsventiler Dy 25-63 og hovedledningsventiler DN40-50
- Monteres enkelt på ventil med bajonet kobling
- Når den ønskede højde er fundet drejes spindelforlænger 1/4 omgang hvorved den fastlåses i positionen
- Spindel i galvaniseret stål og bøsningør i sort plast
- Kan leveres med syrefast spindel efter ønske (skaffevare)
- Alle stikledningsspindler passer på alle stikledningsventiler

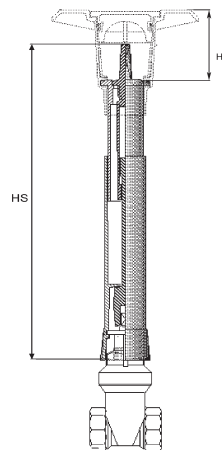


\* OBS! Skal anvendes på hovedledningsventiler i DN40 og DN50

Varenummer	VVS-nr.	Type	HS mm	HB mm	Vægt kg
VE18500460	145292006	0	460-650	106	1,4
VE18500600	145292009	0,5	600-940	106	2,0
VE18500700	145292912	0,75	750-1190	106	2,2
VE18500910	145292015	1	910-1500	106	2,5
VE18501250	145292022	2	1250-2230	106	3,5
VE18501530	145292027	2,5	1530-2730	106	4,2
VE18502000	145292037	3	2000-3750	106	5,7
VE18501500	145292215	FAST	1500	106	3

## Teknisk beskrivelse

Dimensioner			
Dy	A	D	H
25-63	12	16	56



NB. Maks. tilspændingsmoment 90 Nm.

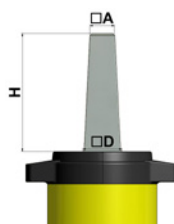


# Ulefos spindelforlængere - Ét komplet system



Pos.	Detaljer	Materiale specifikation
1	Spindeltop	Sejjern EN 1563 EN-GJS-400-15
2	Bajonetører	PP-plast
3	Ydre bøsningør	PP-plast 44 x 50 mm
4	Øvre spindelrør	Galvaniseret stål/ syrefast stål EN1088-3/1.4404
5	Nedre spindelrør	Galvaniseret stål/ syrefast stål EN1088-3/1.4404
6	Bøsningør	Sort PP-plast
7	Ventil fæstning	PP-plast
8	Spindelbøsning	Syrefast stål EN 10088-3 1.4404
9	Spindelhylster	Sejjern EN 1563 EN-GJS-400-15 / Syrefast stål EN10088-3/1.4404
10	Låseører	PP-plast

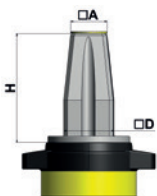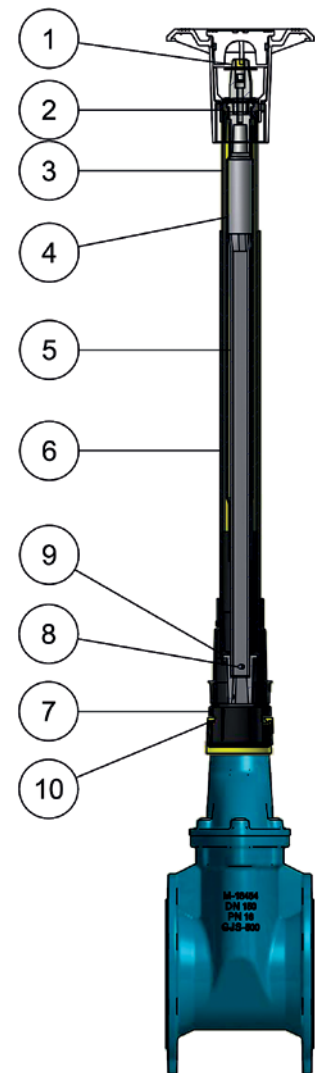

Dimensioner spindeltop hovedledningsventiler			
DN	A	D	H
65-400	19	26	55

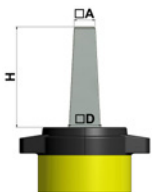

Dimensioner spindeltop stikledningsventiler			
DN	A	D	H
25-63	12	26	56

# Monteringsvejledning spindelforlængere



Enkel montering ved først at fastgøre hylsteret på ventilspindlen.



Pres herefter spindel-forlængeren ned på ventil-halsen.



Når den ønskede højde er fundet drejes spindelforlæn-ger ¼ omgang hvorved den fastlåses i positionen

## Demontering af spindel



Ved demontering, drej den gule låsering mod uret



Løft røret op

